

Cómo Votar con el ES&S iVotronic

1 ACTIVE LA URNA ELECTORAL

Usted o un empleado electoral activará la urna electoral al meter su formulario de voto electrónico en la hendidura correcta. Después, escoja el lenguaje que desee tocando la pantalla.




2 SELECCIONE EL CANDIDATO

Para seleccionar el candidato que desee, toque la casilla al lado del nombre apropiado. Si quiere borrar la selección, toque la casilla de nuevo. El iVotronic no le dejará votar por más candidatos de los que puedan ser electos para cualquier oficina o puesto



Toque la palabra "Next" ("Siguiete") en la esquina inferior derecha para navegar hacia adelante en el formulario de voto.

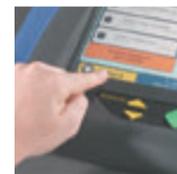

Toque la palabra "Back" ("Previo") en la esquina inferior izquierda para navegar hacia atrás en el formulario de voto.

3 REVISE SU FORMULARIO DE VOTO

Después de completar la última página del formulario de voto, toque "Review" ("Revisar") y detenidamente verifique todas sus selecciones que aparecerán en pantalla. Para cambiar o agregar una selección, toque la casilla al lado del nombre del candidato o el puesto gubernamental y luego toque la casilla al lado de su selección nueva.



VOTE!

Cuando termine, oprima el botón rojo que dice "Vote" para emitir su formulario de voto final.

Si aparece la pantalla que dice "Thank You for Voting" ("Gracias por Votar") significa que ha completado y emitido correctamente su formulario de voto.

